


10 МТ  
12 ММ  
14 ММ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (RUS)  
Ver.11.21

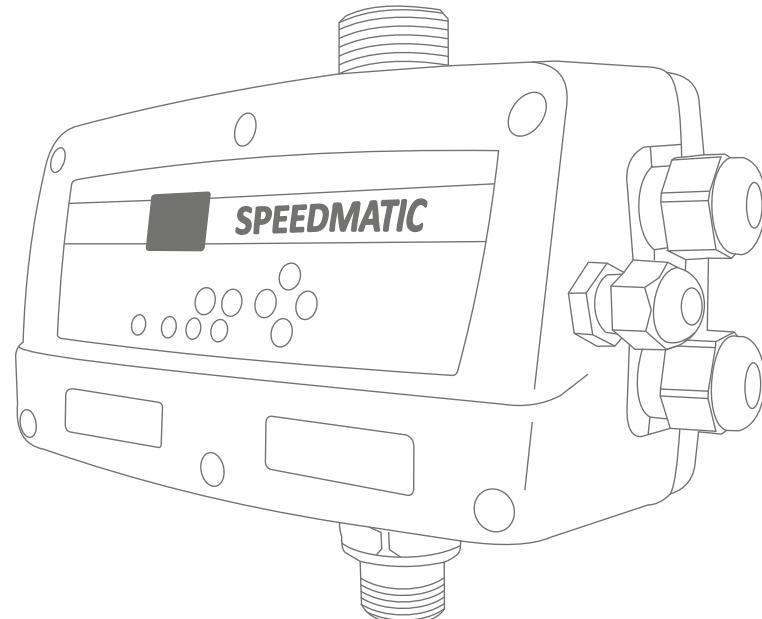

Опасность повреждения оборудования.



Опасность поражения электрическим током.



Опасность поражения людей и объектов.



**ЕС СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ**  
COELBO CONTROL SYSTEM, S.L.

Утверждает, что оборудование соответствует  
Европейским директивам:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2014/65/EU

Модели: SPEEDMATIC EASY 10MT  
SPEEDMATIC EASY 12MM  
SPEEDMATIC EASY 14MM

Стандарты: EN-60730-2-6, EN-60730-1, EN-61000-6-1,  
EN-61000-6-3, IEC-60730-1, IEC-60730-2-6

COELBO CONTROL SYSTEM, S.L.  
Ctra de Rubí, 288 - P.I. Can Guitard  
08228 Terrassa - BARCELONA (SPAIN)  
08/11/2019

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
INSTAGRAM  
СТРАНИЦА  
COELBO RUS



ПОДПИШИСЬ!  
БУДЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ!  
УЧАСТВУЙ В РОЗЫГРЫШАХ!

Данная инструкция разработана техническим отделом компании ООО "КОЭЛБО РУС"

г.Москва 2020

[coelbo.ru](http://coelbo.ru)

---

**Уважаемый покупатель!**

**Компания COELBO благодарит Вас за Ваш выбор. Уверены, что  
приобретенное Вами изделие будет удовлетворять всем Вашим запросам.**

Вы приобрели оборудование COELBO – мирового лидера в управлении и защите насосного оборудования. Это высококачественные, надежные приборы предназначенные для многолетней эксплуатации в системах водоснабжения.

Основные технические характеристики оборудования указаны на заводской табличке, на упаковке и в паспорте изделия. Убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по монтажу и эксплуатации и строго следовать указанным в нем требованиям. При покупке оборудования, пожалуйста, проверьте правильность заполнения гарантийного талона и обязательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

**По вопросам гарантийного и постгарантийного технического обслуживания просим Вас обращаться в Сервисные Центры указанные на сайте компании.**

## Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на продукцию COELBO составляет 24 месяца со дня продажи потребителю.
- Гарантийный срок на оборудование, находившееся в гарантийном ремонте, не изменяется.
- Гарантийный срок на детали и узлы, замененные в ходе негарантийного ремонта оборудования Сервисным Центром, составляет 12 месяцев со дня выдачи потребителю отремонтированного оборудования.
- Для подтверждения покупки оборудования в случае гарантийного ремонта или при предъявлении иных, предусмотренных законом требований, необходимо иметь полностью заполненный гарантийный талон и сервисный протокол, в том случае, если оборудование уже подвергалось ремонту.
- Неисправное оборудование (детали, узлы) в течение гарантийного периода бесплатно ремонтируется или заменяется новым после проведения соответствующей проверки причины возникновения неисправности. Замененное по гарантии оборудование (детали, узлы) остается в Сервисном Центре.
- Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, получившее повреждения в результате:
  - неправильного электрического, гидравлического, механического подключения;
  - использования оборудования не по назначению или не в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации;
  - внешних механических повреждений, либо нарушения правил транспортировки и хранения;
  - несоответствие электрического питания стандартам и нормам указанным в Руководстве по монтажу и эксплуатации;
  - действий третьих лиц, либо непреодолимой силы;
  - дефектов систем, с которыми эксплуатировалось оборудование;
  - разборки или ремонта, произведенных лицом, не являющимся представителем Сервисного Центра;
  - изменения конструкции изделия, не согласованного с заводом-изготовителем.

Покупатель обязуется обеспечить демонтаж и транспортировку гарантийного оборудования до места нахождения Сервисного Центра и после ремонта в обратном порядке.

• Компания COELBO не несет ответственность за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у покупателя, в результате неисправностей (или дефектов), возникших в гарантийный период.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель контроллера:	
Артикул:	Серийный номер:
Данные продавца (подпись, печать)	
М.П.	
Дата продажи	Срок гарантии - 2 года
Печать сервисной организации (заполняется при обращении в сервисную организацию)	
М.П.	
Печать сервисной организации (заполняется при обращении в сервисную организацию)	
М.П.	
Печать сервисной организации (заполняется при обращении в сервисную организацию)	
М.П.	

## Внимание!!!

Внимательно изучите данную инструкцию. Обязательно проверьте характеристики насосного оборудования подключаемого к прибору.

## Описание

SPEEDMATIC EASY 12MM электронный контроллер с частотным преобразователем для управления и защиты однофазных насосов водоснабжения с максимальным токопотреблением до 12 Ампер.

SPEEDMATIC EASY 10MT электронный контроллер с частотным преобразователем для управления и защиты трехфазных насосов водоснабжения с максимальным токопотреблением до 10 Ампер.

Пояснения:

MM - Моно вход (одна фаза ~1x220В), Моно выход (одна фаза ~1x220В).

MT - Моно вход (одна фаза ~1x220В), Три фазы выход (~3x220В).

Прибор имеет интегрированный частотный преобразователь, который регулирует скорость вращения электродвигателя насоса для поддержания установленного давления в системе водоснабжения независимо от текущего расхода воды. Контроллер оснащен сегментным дисплеем и светодиодной индикацией, что позволяет настраивать и контролировать параметры системы.

Контроллер имеет множество функций и настроек.

Защита от сухого хода,  
Защита от перегрузки,  
Защита от короткого замыкания электрической цепи,  
Защита от высокого / низкого напряжения,  
Встроенный обратный клапан,  
Работа до 80 метров без синусного фильтра.

Прибор опционально оснащен кабелем для подключения к сети и кабелем подключения к электромотору насоса. Гидравлическое подключение in-line, встроенный датчик давления. Охлаждение инвертора осуществляется за счет протока через контроллер перекачиваемой жидкости.

Подходит для поверхностных, скважинных, колодезных насосов водоснабжения!

## Технические параметры:

Модель контроллера	EASY 12MM	EASY 14MM	EASY 10MT
Питание контроллера	~1 x 185 - 275В/50Гц.	~1 x 185 - 275В/50Гц.	~1 x 185 - 275В/50Гц.
Выходные параметры сети	~1 x 220В.	~1 x 220В.	~3 x 220В.
Мощность инвертора	12 А.	14 А.	10 А.
Пиковый ток	20% в течении 10 сек	20% в течении 10 сек	20% в течении 10 сек
Диапазон регулировки давления	0.5 - 8 бар	0.5 - 8 бар	0.5 - 8 бар
Макс. температура воды	40 °C	40 °C	40 °C
Макс. температура окружающей среды	04 - 50 °C	04 - 50 °C	04 - 50 °C
Пропускная способность	10 000 л/час	10 000 л/час	10 000 л/час
Гидравлическое подключение вход/выход	1 1/4" н.р.	1 1/4" н.р.	1 1/4" н.р.
Степень защиты	IP 55	IP 55	IP 55

## Гидравлическое подключение

SPEEDMATIC монтируется только вертикально на напорный патрубок насоса резьба 1 1/4" в.р. накидная гайка 1" (оноционально) обязательно используйте разъемную муфту с накидной гайкой. При необходимости установите латунный обратный клапан до контроллера. Для того что бы избежать частые включения насоса, установите в систему гидроаккумулятор необходимого объема. Убедитесь что система смонтирована и гидроаккумулятор заполнен воздухом.

## Электрическое подключение

Электрическое подключение должно выполняться только квалифицированным специалистом. Перед подключением контроллера, отключите питание сети во избежании получения удара током.


Производитель снимает с себя ответственность за гарантию, в случае неправильного электрического подключения прибора.

Для подключения используйте кабель поставляемый в комплекте (оноционально) или кабель с необходимым сечением подключаемых приборов.

1. Открутите винты корпуса,
2. Отсоедините проводной шлейф передней панели, что бы не повредить его
3. Вставьте кабель питания и кабель насоса в панель через гермоводы,
4. Подключите разъемы на кабели согласно схеме подключения,
5. Подсоедините разъемы и шлейф передней панели,
6. Установите переднюю панель на корпус прибора,
7. Закрутите винты и гайки гермоводов.

**Важно!!! Проверьте отсутствие зазоров закрепленной панели. Корпус прибора должен плотно присоединяться к передней панелью! Гермоводы так же должны быть плотно затянуты! Соблюдение данных правил обеспечит заявленную степень защиты прибора Ip55.**

## Панель управления

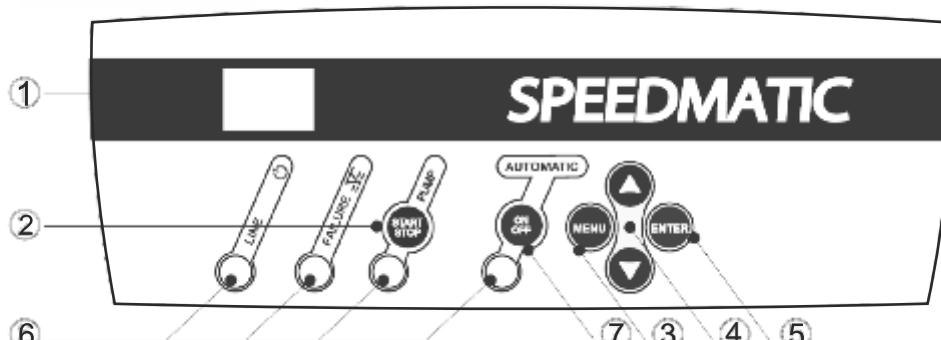

- 1 - Двухразрядный дисплей.
- 2 - Кнопка ручного включения / выключения насоса.
- 3 - Кнопка MENU
- 4 - Кнопки изменения (увеличения или уменьшения значений) параметров в настройках прибора
- 5 - ENTER - сохранение выбранных параметров. При каждом нажатии осуществляется переход к следующему параметру в МЕНЮ НАСТРОЕК.
- 6 - Светодиодные индикаторы:  
LINE (Зеленый) - Питание. Горит при подключении питания прибора.  
FAILURE (Красный) - Неисправность. Горит или мигает в зависимости от типа аварии.  
PUMP (Желтый) - Насос. Горит при работе насоса.  
AUTOMATIC (Зеленый) - Автоматический режим. Горит при активации режима.
- 7 - Кнопка включения/выключения Автоматического режима.

## Запуск контроллера

Убедитесь что насос заполнен водой. Включите питание прибора, все светодиодные индикаторы загорятся на одну секунду. На дисплее появится SP (Set Pressure Установить Давление) - заводская настройка 2.0 бар. Установите кнопками необходимое давление в системе. Нажмите кнопку 7 AUTO, прибор начнет

## Коды ошибок и способы устранения



ходу (A1). Далее автоматические запуски будут происходить каждые 30 минут в течение 24 часов.

**РЕШЕНИЕ:** убедитесь что вода подается к насосу. Если насос не обеспечивает установленное на приборе давление, контроллер определит это как сухой ход. (Проверить настройки тока). Speedmatic Easy произведенные до конца 2019 года, определяют ошибку A1 по встроенному датчику протока. Приборы произведенные в 2020 году, определяют ошибку A1 по потребляемому току.



При повышенном токопотреблении (заклинивание гидравлической части насоса), контроллер определит неисправность и отключит насос по аварии A2. Контроллер совершил 4 попытки запуска насоса, если потребление тока насосом превышает установленное значение, контроллер блокирует работу насоса.


**РЕШЕНИЕ:** необходимо убедиться что работе гидравлической части насоса не мешают инородные предметы, вал вращается свободно. Убедитесь что Вы указали правильные значения тока подключаемого насоса. Если вышеуказанное не помогло, обратитесь в сервисную службу.



Если прибор не видит подключенного насоса в электрической цепи или мощность электродвигателя насоса менее 370 Вт., контроллер блокирует работу.

**РЕШЕНИЕ:** проверьте электрическое подключение прибора к насосу. Убедитесь что

мощность насоса не менее 370 Вт.



Поврежден встроенный в прибор датчик давления.

**РЕШЕНИЕ:** убедитесь в отсутствии инородных предметов в гидравлической части прибора.



Перегрев инвертора. Прибор оснащен встроенной защитой от перегрева частотного преобразователя.

**РЕШЕНИЕ:** убедитесь что температура перекачиваемой воды не выше 40 °C, а температура окружающей среды не выше 50 °C.



Короткое замыкание выходной цепи. Прибор оснащен встроенной защитой от короткого замыкания линии насоса. Контроллер произведет четыре пробные попытки запуска, если работа насоса не восстановится - постоянная ошибка A7.

**РЕШЕНИЕ:** проверьте электрическую цепь насосного оборудования подключенного к

прибору (отключите питание сети для безопасности).



Прибор оснащен встроенной защитой от высокого и низкого напряжения.  
A8 - повышенное напряжение 275V и выше.

A9 - пониженное напряжение 185V и ниже.

Производитель не гарантирует исправность прибора при сильных скачках и помехах в сети.



**РЕШЕНИЕ:** проверьте параметры электрической сети.

Если проблему не удалось решить, свяжитесь с сервисной службой.

## Работа в каскаде

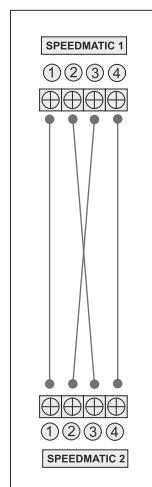


Схема №3

Контроллер может работать в паре с аналогичным прибором, управляя насосной станцией состоящей из двух насосов. Для этого необходимо сконфигурировать контроллеры между собой при помощи кабеля 4x0.5мм<sup>2</sup> (смотрите схему подключения №3, требуется открыть панель). В настройках меню установите на одном приборе 1- Мастер, на втором 2- Слейв. При выборе режима 1- Мастер, появляется подменю А1. Данный параметр позволяет задать время непрерывной работы насоса. Заводское значение 00, параметр выключен. Сохраните параметры, установите одинаковое давление на обоих контроллерах, контроллеры настроены.

В каскадном режиме насосы запускаются попеременно или одновременно, в зависимости от расхода воды в системе. Приборы контролируют время работы каждого насоса, распределяя нагрузку на каждый насос одинаково.

### Важно!!!

Очень важно задать параметры токопотребления электродвигателя насоса. В последних модификациях Speedmatic Easy защита от сухого хода осуществляется по току. При неверно установленных значениях потребляемого тока в меню прибора, контроллер может отключать насос по авариям А1 и А2.

Рекомендации по установке параметра токопотребления в меню настроек:

1) найдите потребляемый ток подключаемого к прибору насоса, обычно он указан в паспорте насоса или на табличке корпуса. Как правило производители насосного оборудования указывают номинальный потребляемый ток. Необходимо прибавить к этому значению 15-20%, полученный результат будет равен максимальному токопотреблению. (Можно воспользоваться встроенным в контроллер Амперметром). Введите полученное значение в параметры соответствующего пункта меню.

2) Если нет возможности узнать токопотребление установленного насоса (насос в скважине, инструкция утерена), воспользуйтесь встроенным в прибор Амперметром. Для этого установите в меню настроек максимальный ток (EASY 12MM - 12 Ампер, EASY 10MT - 10 Ампер). Запустите контроллер в автоматическом режиме, убедитесь что насос включился и начал перекачивать воду (откройте краны водоразбора). Далее кнопками переключитесь в мониторинг тока (A), на дисплее отобразится текущее потребление тока насосом. Запомните это значение и введите его в меню настроек.

работу в автоматическом режиме. Насос начнет перекачивать воду и создавать установленное давление в системе. В автоматическом режиме кнопками можно контролировать параметры: Р - текущее давление в системе, А - потребляемый насосом ток, Fr - подаваемую частоту Гц, t - температуру инвертора.

## Настройка контроллера

Для того что бы войти в меню настроек, выключите автоматический режим нажатием кнопки 7 AUTO.

Дисплей	Действие	Кнопка
	Нажмите и удерживайте кнопку MENU 3 секунды	
	Кнопками   установите максимально потребляемый ток насоса в Амперах, для защиты двигателя от перегруза. Нажмите ENTER что бы сохранить изменения.	
	ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ МТ. Кнопками   можно изменить направление вращения вала электродвигателя. Нажмите ENTER что бы сохранить изменения.	
	Кнопками   установите минимальную частоту 30 - 35 Гц. Нажмите ENTER что бы сохранить изменения.	
	При подключении к прибору датчика уровня (поплавок), установите значение - 1. Работа без датчика уровня значение - 0. Нажмите ENTER что бы сохранить изменения.	
	Параметр работы индивидуальный или каскадный. Установите значение 0 если прибор работает один. Каскадная работа Master - 1 Slave - 2. Нажмите ENTER что бы сохранить изменения.	
	Прибор настроен. Переведите контроллер в автоматический режим нажатием кнопки AUTO.	

## Журнал регистрации рабочих параметров и ошибок

Для того что бы войти в журнал регистрации, выключите автоматический режим нажатием кнопки 7 AUTO.

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки 3 секунды.


Дисплей	Описание параметра	Далее
	Счетчик часов работы насоса	
	Количество включений насоса	
	Количество включений питания сети	
	Количество выключений по аварии сухого хода	

<b>A2</b>	<b>02</b>	Количество выключений по аварии перегруза	<b>ENTER</b>
<b>A3</b>	<b>00</b>	Количество ошибок A3 насос не подключен	<b>ENTER</b>
<b>A6</b>	<b>02</b>	Количество выключений по аварии перегрева прибора	<b>ENTER</b>
<b>A7</b>	<b>01</b>	Количество выключений по аварии короткого замыкания	<b>ENTER</b>
<b>A8</b>	<b>09</b>	Количество выключений по аварии высокого входного напряжения	<b>ENTER</b>
<b>A9</b>	<b>08</b>	Количество выключений по аварии перегруза	<b>ENTER</b>


Все события и аварии сохраняются в памяти прибора, даже если прибор был отключен от сети.  
Примечание. Значения содержащие более двух цифр, будут отображаться на дисплее по очереди после нажатия кнопки ENTER.  
Пример: значение 10234 (счетчик часов) будет отображаться так.

**ENTER** **HF** **ENTER** **01** **ENTER** **02** **ENTER** **34** **ENTER** **EF**

#### Схема подключения однофазного контроллера SPEEDMATIC EASY 12MM (EASY 14MM)

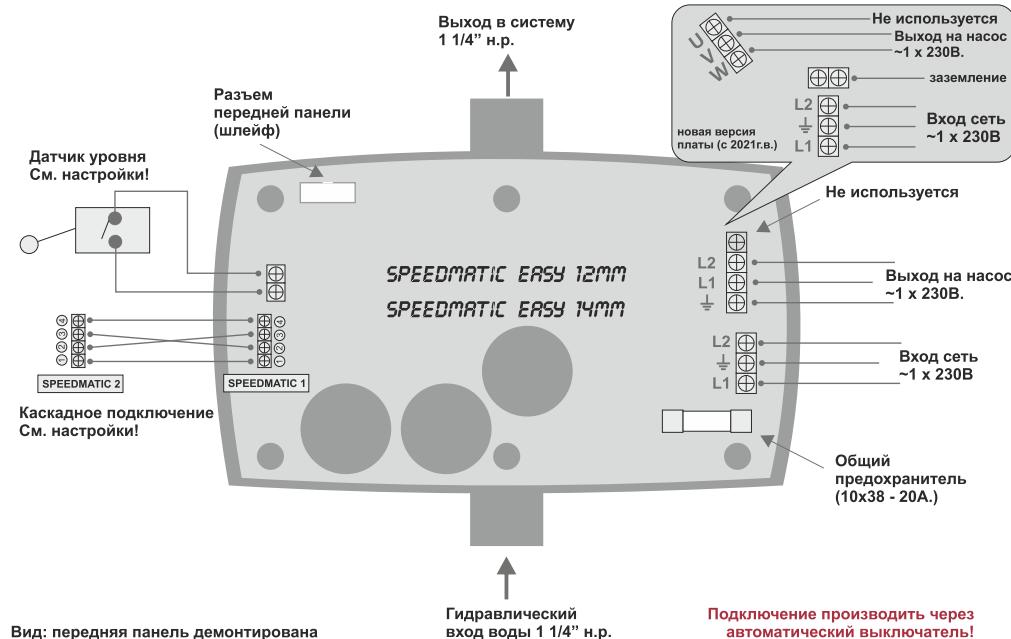

#### Схема подключения однофазного контроллера SPEEDMATIC EASY 10MT

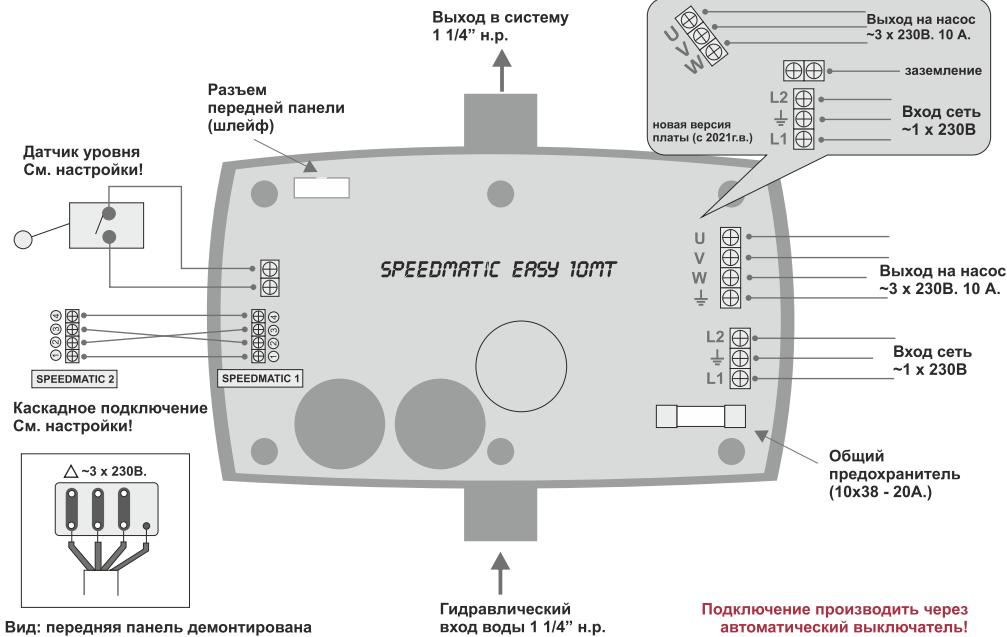

#### Схемы гидравлического подключения

