


1 Соединить фирменное колено (отвод) ELC-50 MAGDRAIN с канализационной трубой 50 мм.




2 Произвести выравнивание уровнем колена.

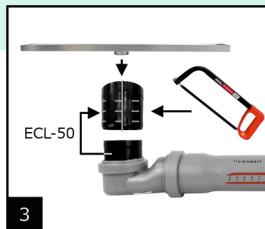


3 Обрезать до нужного размера переходник ELC 50 регулировка трапа по высоте.




4 Изготовить шаблон трапа из экструдированного пенополистирола (либо пено-пластика) с увеличенными до 1 см габаритными размерами по длине и ширине.
Заменить трап на шаблон, зафиксировав его любым удобным способом.

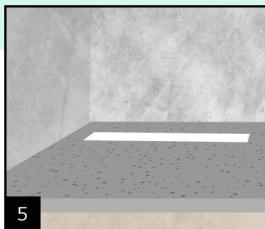


5 Собрать подиум до шаблона с необходимым уклоном для оптимальной скорости водоотведения.

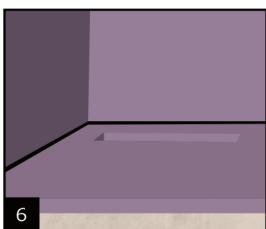


6 Извлечь шаблон и произвести гидроизоляцию всего подиума, включая поверхность под шаблоном, а также стены, качественными материалами. Гидроизоляцию внутренних углов выполнить гидроизоляционной лентой.

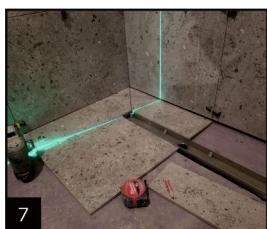

7 Выставить трап по уровню и зафиксировать плиточным клеем с повышенной адгезией (см. рекомендации производителя клея)

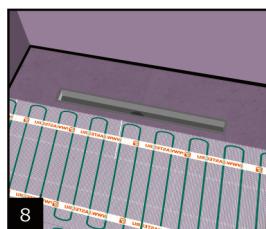

8 Для достижения максимального комфорта- смонтировать надёжные теплые электро-кабельные полы EASTEC со сверхпрочной конструкцией (двойные цельнолитые муфты и термостойкая тефлоновая изоляция)

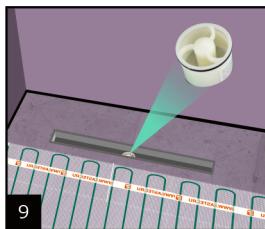

ВАЖНО! Перед началом процесса монтажа плитки необходимо убедиться, что оригинальный магнитный затвор MAGDRAIN выкручен из трапа, а вместо него установлен строительный клапан белого цвета на пружине (идёт во всех моделях трапов MAGDRAIN от компании EASTEC)




9 Установить плитку (керамогранит) на плиточный клей с повышенной адгезией. Нанесение сплошными и равномерными слоями, либо одним слоем без пропусков и наплыпов. Рекомендуется использовать гребенку. Установка плитки на «гладь» НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Оптимальная толщина клеевого слоя не менее 2-3 мм и не более 5-6 мм. Оптимальная ширина межплиточного шва 2-3 мм.



11 Для затирки швов рекомендуется использовать эпоксидную затирку.



12 После удаления остатков эпоксидной затирки химически активной смывкой необходимо убедиться в отсутствии малейших её остатков на всех поверхностях трапа (смывка большим кол-вом воды). Что предотвратит образование пятен коррозии на трапе.

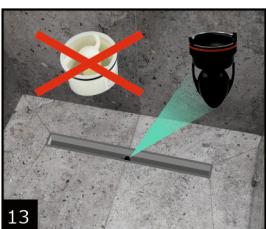

13 Заменить строительный клапан на магнитный затвор MAGDRAIN.



14 Установите крышку трапа



15 Установите плитку в крышку трапа*

ВНИМАНИЕ. *Если у Вас двухсторонняя модель трапа для установки под плитку (типа JXC600-Q50, JYC300-Q50 и т.п.), необходимо в полу часть двухсторонней крышки вклеить плитку.

! Если у вас квадратный трап, во время черновых работ используйте защитную наклейку лицевой поверхности трапа (идет в комплекте)

УСТАНОВКА



MAGDRAIN



ПРЕЗЕНТАЦИЯ



САЙТ





Магнитные клапаны
MAGdrain. Надежная и безотказная работа более 35 лет.



Силиконовое уплотнительное кольцо для герметизации и блокирования неприятного запаха.



Изогнутая сетка для сбора волос и мелких предметов.



Ускоренная пропускная способность 36 л/м.
Исключает скапливание воды.



Силиконовое кольцо предотвращающее обратный выход сточных вод.
Удерживает давление 10 бар.

Состав комплектов сливных трапов MAGdrain квадратных и круглых форм



- 1 – Фирменная коробка Magdrain с подробной и наглядной информацией о составе комплекта и порядке монтажа трапа
- 2 – Колено пластиковое 50*50 мм
- 3 – Фирменный черный магнитный клапан Magdrain
- 4 – Сетка-уловитель волос пластиковая
- 5 – Сетка-трязеволовитель из нержавеющей стали
- 6 – Защитная перфорированная наклейка для замены решетки трапа во время черновых работ
- 7 – Отдельный строительный клапан на время проведения черновых работ
- 8 – Пластиковый переходник-трубка между коленом и корпусом трапа

Состав комплектов сливных трапов MAGdrain длинных*



*В комплекте трапов с более чем одним клапаном, составляющие комплекта присутствуют по количеству клапанов (например, 2 клапана – 2 волосоуловителя, 2 стакана и т.д.)

- 1 – Фирменная коробка Magdrain
- 2 – Колено пластиковое 50*50 мм
- 3 – Фирменный черный магнитный клапан Magdrain
- 4 – Волосоуловитель
- 5 – Отдельный строительный клапан на время проведения черновых работ
- 6 – Пластиковый переходник-трубка между коленом и корпусом трапа

Состав комплекта сифона MAGdrain



- 1 – Сифон MAGdrain
- 2 – Фирменный черный магнитный клапан Magdrain

Мы разработали серию переходников и отводов, которые подходят для установки как на вертикальные, так и на горизонтальные канализационные системы.



Еще одной положительной особенностью трапов MAGdrain является беспроблемная установка, которая освобождает сантехника от трудных и запутанных процессов инсталляции.

- 1 – Фирменная коробка Magdrain
- 2 и 3 – Пластиковый вкладыш
- 4 – Фирменный черный магнитный клапан Magdrain
- 5 – Сетка-уловитель волос пластиковая

MAGdrain предлагает:

- ELC50 вертикальный переходник из ПВХ на 50 мм (при необходимости, можно укоротить)
- LC 50 полипропиленовый отвод, трансформирующий вертикальный выход в горизонтальный



Прямое подключение к трубе ф 50 мм

Магнитный клапан необходимо установить строго вертикально для достижения наилучшего эффекта. После чего трап следует вставить в канализационную трубу. Он должен располагаться чуть ниже поверхности плитки.

Для заливки пространства вокруг трапа используйте только плиточный клей с повышенной адгезией. После чего исключите контакт плиточного клея с водой, как минимум, на 24 часа (см. рекомендации производителя клея) А также не становитесь на трап в данный период.

Замечания по использованию и обслуживанию сливных трапов MAGdrain:

Перед тем, как использовать трап в первый раз, снимите решетку и сетку и проверьте правильное функционирование клапана. В случае необходимости клапан можно выкрутить, поворачивая ручку против часовой стрелки.

Правила чистки поверхности трапа:

Не разрешается применять абразивные чистящие средства, жесткие губки и щетки во избежание повреждения поверхности. Использование пароочистителей недопустимо, так как резкое изменение температуры может повредить покрытие. Только жидкые моющие средства и мягкие ткани могут быть использованы для чистки трапов. (См. рекомендации производителей моющих средств)

При регулярном совершении водных процедур семьей из 3-4 человек, а также домашнего питомца с перманентно обновляющимся шерстяным покровом необходимо проводить профилактическое обслуживание сливной арматуры.

Его рекомендуется выполнять каждые 2 недели – это исключает возможность некорректной работы устройства и дополнительно продлевает его ресурс. Чистка трапа в дежурном режиме (как правило, занимает не более 3 минут) заключается в извлечении решетки трапа, извлечении решеток-сеток волосоуловителей (кол-во сеток зависит от модели трапа), извлечении (выкручивании) магнитных клапанов (кол-во клапанов зависит от модели трапа) и промывке всех деталей теплой водой. При необходимости можно добавить мягкое моющее средство (см. рекомендации производителя). В случае попадания посторонних предметов (в том числе волос) в магнитный клапан, которое привело его к разгерметизации, необходимо сразу произвести чистку, указанным выше способом.

При попадании в трап значительного количества песка, необходимо промыть его большим кол-вом воды.

В исключительных случаях скопление грязи и песка может нарушить правильную работу клапана. Если даже после тщательной очистки клапана герметичность остается не полной, просим связаться с нами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

– В случае, если не заполнен гарантийный талон (включая отметку об установке изделия), нет отметки о продаже в паспорте изделия, отсутствует чек (товарный чек), подтверждающий покупку изделия, отсутствует подпись покупателя, компания не несет гарантийных обязательств.

Гарантия с момента продажи **3 года**.

Дата продажи _____

Отметка магазина о продаже _____

ФИО, подпись продавца _____

Свидетельство об установке

Установка трапа произведена (число, месяц, год) _____

Название организации производившей установку _____

ФИО, подпись мастера _____

С условиями гарантии ознакомлен, подпись покупателя _____